

粉塵用フィルターセットの取り付け方


● 部品明細図	● 部品名
	① 6mm ボルト
	② 蝶ナット (大) 2個
	③ 粉塵用フィルター
	④ パンチングメタル (小)
	⑤ パンチングメタル (大)
	⑥ フィルターカバー (B)
	⑦ 粉塵用クロスカバー

集塵用フィルターの取り外し作業

- サイレントクリーナー本体を裏向けます。
- 集塵用フィルターを取り付けているボルトを 10mm のスパナで取り外します。
- フィルターカバーと集塵用フィルターを取り外します。
(取り外した集塵用フィルターは使用しません。フィルターカバーは以下フィルターカバー(A)とします。)

粉塵用フィルターの取り付け作業

- ①6mm ボルト(ネジの短い方)を、本体側にねじ込みます。
- ③粉塵用フィルターの内側に、④パンチングメタル(小)が入ったものを本体に乗せます。
- 先程取り外したフィルターカバー(A)を、中心の 6mm ボルトに差し込み、②蝶ナット(大)で締め付けます。
- ⑤パンチングメタル(大)に⑦粉塵用クロスカバー(白色)を取り付け、③粉塵用フィルターにはめます。
- ⑥フィルターカバー(B)を中心の 6mm ボルトに差し込み、②蝶ナット(大)で締め付けます。

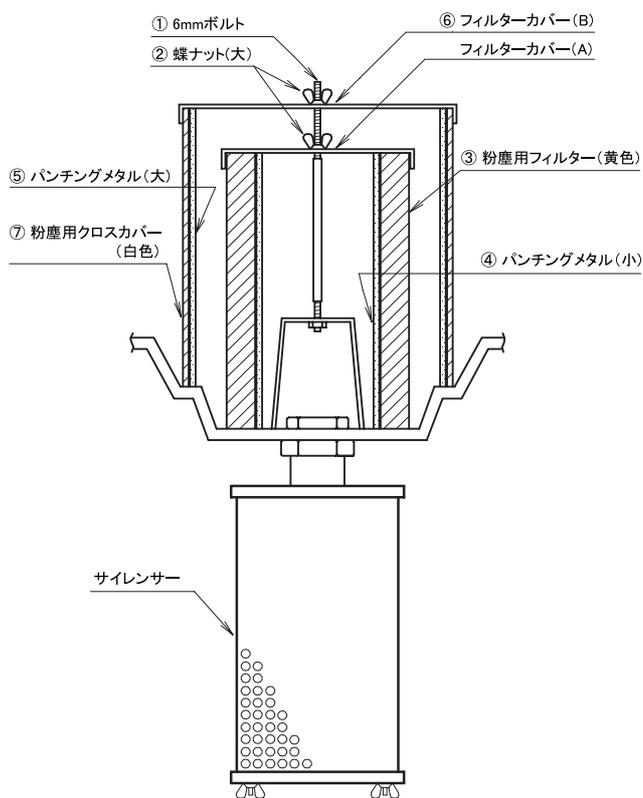

注意

- * 使用中に吸い込みが弱くなった時は、フィルターの目詰まりが考えられます。その場合、⑦粉塵用クロスカバーを掃除して下さい。それでも尚、吸い込みが弱いと思われる場合は、③粉塵用フィルターをお取り替え下さい。
- * 目詰まりした粉塵用フィルターを使用していると、サクションエリア内の真空度が上がり過ぎ、粉塵が粉塵用フィルターを通り抜けてサイレントフィルターに付着し、目詰まりが生じますので早めにお取り替え下さい。

交換部品は下記入り数にて販売しております。
 SC用 粉塵用フィルター (6個入り)
 SC用 粉塵用クロスカバー(2枚入り)

イオサワ&カンパニー

〒552-0004
 大阪市港区夕風1-7-28
 TEL 06-6572-1207
 FAX 06-6572-1256