

グリス吸引専用タイプ

① 部品の点検

| | |
|-------------------------|---|
| サイレントクリーナー本体 | 1 |
| エアホース5m (内径φ10×外径φ14.5) | 1 |
| 3L透明タンク (持手付) | 1 |
| 吸込ノズル (外径φ19×130mm) | 1 |
| サクションホース | 1 |
| ホースバンド | 2 |

- ② サイレントクリーナー本体の取付 サイレントクリーナー本体を、3 L透明タンクにパッチン錠で留めます。

- ③ サクションホースの取付 サイレントクリーナー本体の吸込口にサクションホースを取り付け
ホースバンドで留めます。
(この時、サクションホースを右に回すと取り付けやすい。)

- ④ 吸込ノズルの取付 サクションホース先端に吸込ノズルを取り付けホースバンドで留めます。
(この時、吸込ノズルを右に回すと取り付けやすい。)

- ⑤ コンプレッサーへの接続 エアー配管には必ずエアーフィルターを取り付けてご使用ください。
(配管内の錆等が装置内に入りますと性能が極端に低下します。)
エアーホースは内径 10 mmをご使用ください。
エアーバルブを閉じた状態でエアーホースを接続してください。

- ⑥ 作 動 サイレントクリーナー本体のエアークックを開いて吸い込み開始です。

- ★ 吸い込みが弱い時
エア供給源の不備
- (1) エア圧力が低すぎるか、エア量の不足。
 - (2) カプラの多用。
(不適当なカプラを使用しますと、エアの流れが非常に悪くなり十分な性能が発揮できません。)
 - (3) エアホースは内径 10 mm 以上をご使用ください。

- ★ 注 意
- 使用中、タンク内部の真空度が上昇していますので衝撃を与えると破損する場合がありますのでご注意ください。

- サイレントフィルター 通過してきた汚れの他にも、エアーの汚れ（錆や油が含まれている）等も目詰まりの原因となりますのでご注意ください。

本機は、 그리스吸引専用のため、粉塵・粉体等の吸い込みには不適當です。
粉塵・粉体等には、専用機が有ります。



オオサワ&カンパニー

TEL (06) 6572-1207

FAX (06) 6572-1256

ご不明の場合は販売店、又はメーカーにお問い合わせください。

2026.01.23 改訂版

フィルターの説明とご注文方法

☆サイレンサー内部に、サイレントフィルターが入っています。
フィルターをご注文の場合は、


S C 3 T 用 サイレントフィルター（白色 1 個入）

S C 3 T 用 サイレントフィルター（黄色 6 個入）

とご注文ください。

赤色の印まできたら吸引を停止してください。

☆吸引されたグリスが透明容器底部より赤色の印の部分迄に達した時は、
吸引を停止し吸引されたグリスを取り出してください。
これ以上停止せず吸引されますとグリスがサイレンサーの方へ入り
サイレントフィルターの汚れと目詰まりとなり
吸引力の低下の原因となります。
ご注意の上ご使用ください。

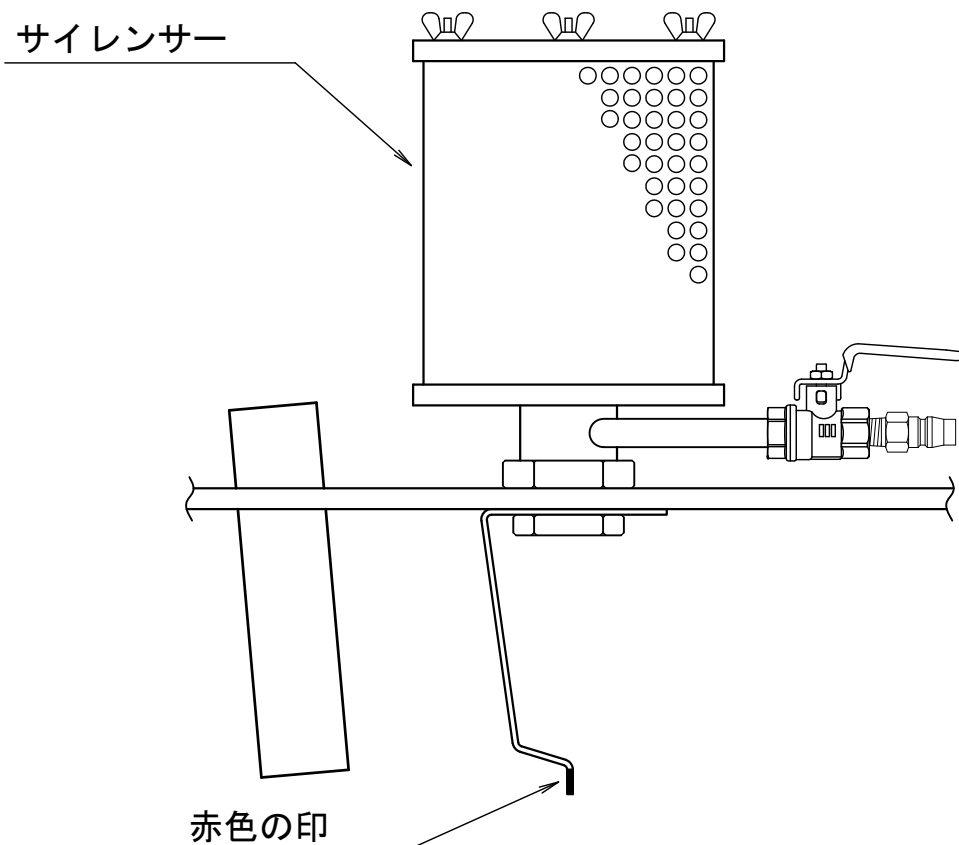



サイレントクリーナー

諸注意

危険

ご使用前に必ずお読みください。

- 危険物は吸引しないでください。
- 40℃以上の物は吸引しないでください。火傷や火災が発生する事があります。
- 間違った使用方法はお止めください。大ケガや死亡する事があります。
- 静電気が発生する場合は、静電気対策をしてください。
- 静電気対策をしないと爆発・火災・感電する事があります。
- 粉塵爆発が発生しやすい粉塵を吸引する場合は、粉塵爆発対策をしてください。
粉塵爆発対策をしないと粉塵爆発する事があります。粉塵爆発により大ケガや死亡する事があります。

ご注意

- ご使用前に必ず各部品が緩んでいないか点検してください。
- 可動部分に異物が挟まると動かなくなりますのでご注意ください。
- 缶内を真空状態にしたまま缶に衝撃を与えないでください。
缶が潰れて中の物が出る場合があります。
- 定期的に缶内部を点検してください。特に液体等の吸引にはご注意ください。
満杯になりますと上部フィルターから吹き出る事があります。
【液体の吸引にはハイドロストッパーのご使用をお勧め致します。】
- 本機を落下、転倒させないでください。中の物が出て危険です。
- 空気圧力は0.9MPa以下でご使用ください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。
- 取扱説明書を熟読の上ご使用ください。
ご使用方法でご不明な場合は、使用を中止してメーカーへお問い合わせください。
- 本商品は国内専用です。国外でのご使用はご遠慮ください。

次のような物は絶対吸わないでください。爆発・火災・感電の恐れがあります。

- アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛や化学物質等の爆発性粉塵及び可燃性粉塵、導電性粉塵。
- ガソリン、シンナー等の引火性の物や油、薬品等。
- 高温度の物や、高速切断機、グラインダー、溶接機等から発生する火花を含む粉塵。

吸引力が弱くなった時

| 項目 | 原因 | 対策 |
|---------------------------|---|--|
| ①サイレントフィルター | フィルターの目詰まり | フィルターの交換 |
| ②スポンジパッキン | ・パッキンの老化又は破損 ・缶との密閉不良 ・缶の上部にへこみ等有る | ・パッキンの交換 ・止め金具で確実に止める ・接点不良の為、缶を交換 |
| ③ボールバルブ | コック内部の金網に異物が有る | ・ハイカプラを取り外すと 金網が有るので点検清掃 |
| ④エアー配管 (圧縮空気) | ・配管の錆やドレン ・コンプレッサーエアー圧力の低下 ・コンプレッサーエアーの流量不足 | ・配管にフィルターを取り付け ・エアー圧を0.4～0.5MPa ・適正サイズのエアーホースを使用する |
| ⑤集塵用交換フィルター 粉塵様交換フィルター | フィルターの目詰まり | フィルターの交換 |
| ⑥クロスカバー(粉塵用のみ) | クロスカバーの目詰まり | クロスカバーの交換又は清掃 |
| ⑦サクションノズル | ノズルオリフィスの目詰まり | サクションノズルの清掃又は交換 |

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

 **オオサワ&カンパニー**

〒552-0004

大阪市港区夕風1丁目7番28号

TEL 06-6572-1207

FAX 06-6572-1256

WO
GU **N** **DER**



OSAWA & COMPANY

株式会社 **オオサワ**

〒552-004 大阪市港区夕凧1丁目7番28号

TEL 06-6572-1207

FAX 06-6572-1256

e-mail osawa@osawa-company.co.jp

<https://www.osawa-company.co.jp>