


フィルターの説明とご注文方法

- ① サイレンサー内部に、サイレントフィルターが入っています。
フィルターをご注文の場合は、

SC用 サイレントフィルター

とご注文ください。

① サイレンサー

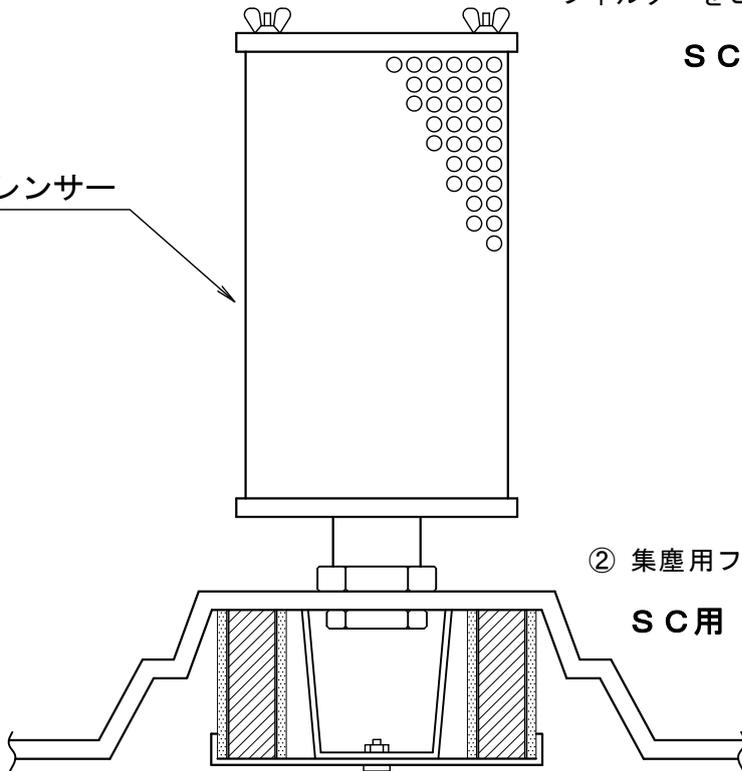

- ② 集塵用フィルター（黄色）をご注文の場合は、

SC用 集塵用交換フィルター（小型6個入）

とご注文ください。

② 集塵フィルター

- 本機は集塵用フィルター付のため、粉塵・粉体等の吸い込みには不適當です。
粉塵・粉体等の吸い込みには、別売の粉塵用フィルターセットを取り付けてください。
フィルターセットをご注文の場合は、

SC20用 粉塵用フィルターセット

とご注文ください。

ハイドロストッパー（別売）の説明

- 液体を吸い込み中に、タンク内の液体が一定量になるとボールが浮き上がり、吸い込みを自動的に中止する装置です。
ハイドロストッパーをご注文の場合は、

SC用 ハイドロストッパー

とご注文ください。



サイレントクリーナー

諸注意

危険

ご使用前に必ずお読みください。

- 危険物は吸引しないでください。
- 40℃以上の物は吸引しないでください。火傷や火災が発生する事があります。
- 間違った使用方法はお止めください。大ケガや死亡する事があります。
- 静電気が発生する場合は、静電気対策をしてください。
- 静電気対策をしないと爆発・火災・感電する事があります。
- 粉塵爆発が発生しやすい粉塵を吸引する場合は、粉塵爆発対策をしてください。
粉塵爆発対策をしないと粉塵爆発する事があります。粉塵爆発により大ケガや死亡する事があります。

ご注意

- ご使用前に必ず各部品が緩んでいないか点検してください。
- 可動部分に異物が挟まると動かなくなりますのでご注意ください。
- 缶内を真空状態にしたまま缶に衝撃を与えないでください。
缶が潰れて中の物が出る場合があります。
- 定期的に缶内部を点検してください。特に液体等の吸引にはご注意ください。
満杯になりますと上部フィルターから吹き出る事があります。
【液体の吸引にはハイドロストッパーのご使用をお勧め致します。】
- 本機を落下、転倒させないでください。中の物が出て危険です。
- 空気圧力は0.9MPa以下でご使用ください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。
- 取扱説明書を熟読の上ご使用ください。
ご使用方法でご不明な場合は、使用を中止してメーカーへお問い合わせください。
- 本商品は国内専用です。国外でのご使用はご遠慮ください。

次のような物は絶対吸わないでください。爆発・火災・感電の恐れがあります。

- アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛や化学物質等の爆発性粉塵及び可燃性粉塵、導電性粉塵。
- ガソリン、シンナー等の引火性の物や油、薬品等。
- 高温度の物や、高速切断機、グラインダー、溶接機等から発生する火花を含む粉塵。

吸引力が弱くなった時

| 項目 | 原因 | 対策 |
|---------------------------|---|--|
| ①サイレントフィルター | フィルターの目詰まり | フィルターの交換 |
| ②スポンジパッキン | ・パッキンの老化又は破損 ・缶との密閉不良 ・缶の上部にへこみ等が有る | ・パッキンの交換 ・止め金具で確実に止める ・接点不良の為、缶を交換 |
| ③ボールバルブ | コック内部の金網に異物が有る | ・ハイカプラを取り外すと 金網が有るので点検清掃 |
| ④エアー配管 (圧縮空気) | ・配管の錆やドレン ・コンプレッサーエアー圧力の低下 ・コンプレッサーエアーの流量不足 | ・配管にフィルターを取り付け ・エアー圧を0.4～0.5MPa ・適正サイズのエアーホースを使用する |
| ⑤集塵用交換フィルター 粉塵様交換フィルター | フィルターの目詰まり | フィルターの交換 |
| ⑥クロスカバー(粉塵用のみ) | クロスカバーの目詰まり | クロスカバーの交換又は清掃 |
| ⑦サクシオンノズル | ノズルオリフィスの目詰まり | サクシオンノズルの清掃又は交換 |

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

 **オオサワ&カンパニー**

〒552-0004

大阪市港区夕風1丁目7番28号

TEL 06-6572-1207

FAX 06-6572-1256

**WONDER
GUN**



OSAWA & COMPANY

株式会社 **オオサワ**

〒552-004 大阪市港区夕凧1丁目7番28号

TEL 06-6572-1207

FAX 06-6572-1256

e-mail osawa@osawa-company.co.jp

<https://www.osawa-company.co.jp>